




Bedienungsanleitung

Trinkerinnerungs-Untersetzer
Modell TK2-01

Bitte vor dem ersten Gebrauch lesen
und für später aufbewahren.

trinki.info


Die Unterseite

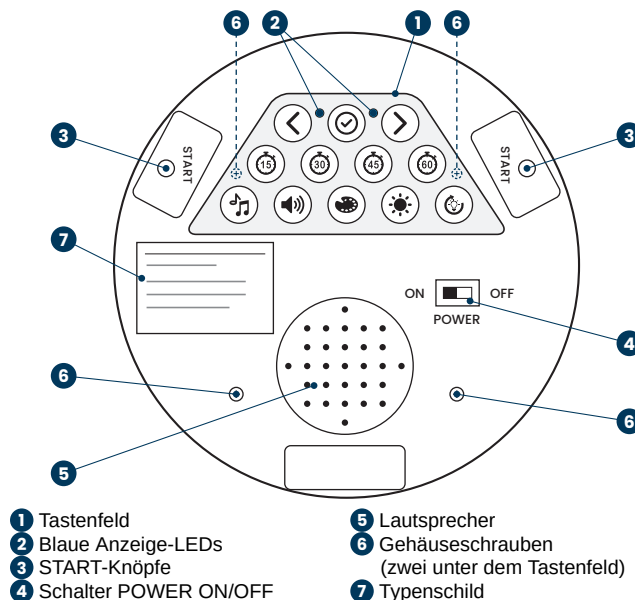

Laden und Einschalten

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

- 1 USB-C-Kabel in die Buchse **8** am Gehäuserand stecken – hinten, gegenüber dem TRINKI®-Logo.
- 2 Kabel mit einem USB-Netzteil (5 V, mind. 1 A) verbinden.

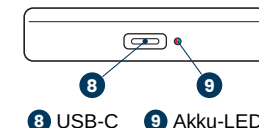

- 3 Die Akku-LED **9** leuchtet beim Laden rot und erlischt, wenn der Akku voll ist. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.
- 4 Kabel abziehen.

Einschalten und Aufstellen

Schieben Sie den Schalter auf der Unterseite auf **ON**. Zum Ausschalten auf **OFF** schieben, z. B. für den Transport oder bei längerer Nichtbenutzung.

Stellen Sie TRINKI® mit der Unterseite nach unten auf eine ebene, feste und trockene Fläche. Die beiden START-Knöpfe müssen frei auf der Fläche aufliegen.

Akku schwach: Blinkt die Akku-LED **9** blau, ist der Akku schwach – bitte laden. Leuchtet der Leuchtring weiß, ist der Akku fast leer. Sie können TRINKI® während des Ladens benutzen.

So funktioniert TRINKI®

TRINKI® erinnert Sie ans Trinken. Stellen Sie Ihr Glas auf TRINKI® – der Timer startet. Ist die eingestellte Zeit abgelaufen, erinnert TRINKI® Sie mit Licht und Ton daran, wieder zu trinken. Ohne Funk, ohne App.

Lieferumfang

- 1 × TRINKI® TK2-01
- 1 × USB-C-Ladekabel
- 1 × Bedienungsanleitung

Ein USB-Netzteil ist nicht enthalten.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

TRINKI® ist ein Untersetzer für Gläser, Tassen und Flaschen, der in einstellbaren Abständen ans Trinken erinnert. Im Deko-Modus dient er als Stimmungslicht.

TRINKI® ist für die Verwendung in trockenen Innenräumen bestimmt. TRINKI® ist kein Spielzeug und kein Medizinprodukt und ersetzt keine ärztlich oder pflegerisch angeordnete Trinkplanung oder -kontrolle. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Schnellstart

- 1 Akku laden (siehe „Laden und Einschalten“).
- 2 Schalter auf der Unterseite auf ON schieben.
- 3 Erinnerungszeit wählen: Timertaste 15, 30, 45 oder 60 kurz drücken. 15 30 45 60
- 4 Glas mittig abstellen – der Timer startet. Zum Trinken anheben und danach wieder mittig abstellen.

Tasten und Anzeigen



Pfeiltasten: gewählte Einstellung ändern (Melodie, Lautstärke; im Deko-Modus Farbe bzw. Geschwindigkeit)

Bestätigungstaste: Einstellungen speichern und Einstellmodus beenden

Timertasten 15/30/45/60: kurz drücken: Timer wählen. Ca. 3 s halten: diesen Timer einstellen

Melodie-Taste: Melodie (im Einstellmodus)

Lautstärke-Taste: Lautstärke (im Einstellmodus)

Helligkeit-Taste: Helligkeit (Timer im Einstellmodus; Deko-Licht im Deko-Modus)

Leuchtmodus-Taste: Pulsieren/Lauflicht (im Einstellmodus)

Deko-Taste: ca. 3 s halten: Deko-Modus. Kurz: Einzelfarbe/Farbwechsel

Anzeigen

Blaue LED links: bestätigt Tastendruck und Timerwahl.

Blaue LED rechts: blinkt im Einstellmodus, leuchtet kurz zur Bestätigung des Deko-Modus.

Akku-LED (am Rand, neben der USB-C-Buchse): leuchtet rot beim Laden, erlischt wenn voll; blinkt blau, wenn der Akku schwach ist.

Leuchtring weiß: Akku fast leer, bitte sofort laden.

Wenn etwas nicht klappt

- **Akku-LED blinkt blau:** Akku schwach – bitte laden.
- **Leuchtring leuchtet weiß:** Akku fast leer – sofort laden.
- **Keine Reaktion, kein Licht:** Schalter auf ON? Akku laden. Deko-Modus aktiv? Kurz eine Timertaste drücken (beendet den Deko-Modus), dann noch einmal kurz (startet den Timer).
- **Timer startet beim Abstellen nicht:** Glas mittig abstellen. Leichte oder leere Gefäße drücken die START-Knöpfe eventuell nicht weit genug. Auf eine ebene, feste Unterlage stellen (keine dicke Tischdecke).
- **Kein Ton:** Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf „aus“ steht – siehe „Timer (Erinnerung) einstellen“.
- **Kein Licht bei der Erinnerung:** Prüfen Sie, ob die Helligkeit auf „aus“ steht.
- **Akku-LED leuchtet beim Laden nicht:** Kabel und Netzteil prüfen (5 V, mind. 1 A). Ist der Akku voll, bleibt die LED aus.

Gewährleistung und Kontakt

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Bei Fragen oder Problemen schreiben Sie uns: mail@trinki.info · www.trinki.info

Hersteller

BSN BürgerServiceNetz UG (haftungsbeschränkt)
Eichspitzweg 5c
14772 Brandenburg an der Havel, Deutschland
mail@trinki.info · trinki.info

TRINKI® ist eine eingetragene Marke der
BSN BürgerServiceNetz UG. Stand: 10/2026



Timer (Erinnerung) einstellen

Für jedes Erinnerungsintervall (15, 30, 45 oder 60 Minuten) lassen sich Melodie, Lautstärke, Helligkeit und Leuchtmodus einzeln einstellen.

Einstellmodus öffnen

Halten Sie die Timertaste, die Sie einstellen möchten, ca. 3 Sekunden gedrückt (z. B. Timertaste 30 ). Die rechte blaue LED blinkt. Solange der Einstellmodus aktiv ist, blinkt der Leuchtring blau und zeigt so, welcher Timer eingestellt wird: 1× pro Sekunde = 15 min, 2× = 30 min, 3× = 45 min, 4× pro Sekunde = 60 min.

Einstellungen ändern

- **Melodie:** Melodie-Taste  drücken, dann mit den Pfeiltasten   eine von 11 Melodien wählen.
- **Lautstärke:** Lautstärke-Taste  drücken, dann mit den Pfeiltasten   wählen: laut, mittel-laut, mittel-leise, leise oder aus. Bei „aus“ erklingt keine Melodie.
- **Helligkeit:** Helligkeit-Taste  wiederholt drücken: hell → mittel → dunkel → aus. Bei „aus“ leuchtet der Ring nicht; der Leuchtmodus hat dann keine Wirkung.
- **Leuchtmodus:** Leuchtmodus-Taste  wiederholt drücken, um zwischen „Pulsieren“ (Standard) und „Lauflicht“ zu wechseln.

Speichern und beenden


Drücken Sie die Bestätigungstaste . Die Einstellungen bleiben für diesen Timer gespeichert.

Timer benutzen

- 1 Timer (Erinnerung) wählen: Timertaste 15, 30, 45 oder 60     kurz drücken. Die linke blaue LED bestätigt. Die Timerwahl bleibt auch nach dem Aus- und Wiedereinschalten erhalten.
- 2 Glas mittig auf TRINKI® stellen. Sein Gewicht drückt die START-Knöpfe auf den Tisch – der Timer läuft.
- 3 Zum Trinken das Glas anheben. Nach dem Wiederabstellen beginnt der Timer von vorn.

So erinnert TRINKI® Sie

Jedes Farbsignal erscheint im gewählten Leuchtmodus: als zweimaliges Pulsieren oder als Lauflicht, das zweimal im Kreis läuft.

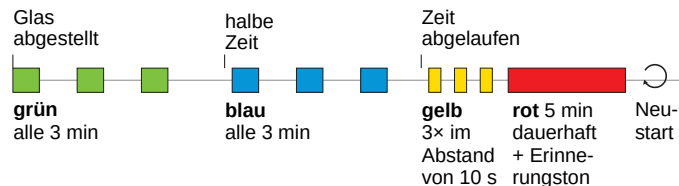

Ist die Zeit abgelaufen, erscheint 3× das gelbe Signal im Abstand von 10 s. Danach leuchtet der Ring 5 Minuten rot als dauerhaftes Pulsieren bzw. Lauflicht, dazu erklingt Ihr Erinnerungston (falls eingestellt). Danach startet der Timer automatisch neu.

Erinnerung beenden: Glas anheben, trinken und wieder abstellen – der Timer beginnt von vorn.

Deko-Modus

Im Deko-Modus leuchtet TRINKI® dauerhaft als Stimmungslicht. Der Timer ist dabei ausgeschaltet – ein abgestelltes Glas startet keine Erinnerung.

- 1 Deko-Taste  ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Die rechte blaue LED leuchtet kurz auf, der Deko-Modus ist aktiv.
- 2 Deko-Taste  kurz drücken: wechselt zwischen **Einzelfarbe** und **Farbwechsel**.
- 3 Mit den Pfeiltasten   wählen Sie bei Einzelfarbe eine von 7 Farben, bei Farbwechsel eine von 3 Geschwindigkeiten.
- 4 Mit der Helligkeit-Taste  stellen Sie die Helligkeit des Deko-Lichts ein. Die Helligkeit der Timer bleibt davon unberührt.

Zurück zum Timer

Drücken Sie kurz eine Timertaste, z. B. Timertaste 15 : Der Deko-Modus wird beendet. Drücken Sie danach noch einmal kurz eine Timertaste, um den Timer zu starten.

Pflege

- Vorher das Ladekabel abziehen. Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch abwischen. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.
- Nicht in Wasser tauchen, nicht unter fließendes Wasser halten, nicht in die Spülmaschine geben. Verschüttete Flüssigkeit sofort abwischen.
- Bei längerer Nichtbenutzung mit dem Schalter ausschalten (OFF) und trocken lagern, nicht über 45 °C.

Akku wechseln

Das Gehäuse hat 4 Schrauben, zwei davon unter dem aufgeklebten Tastenfeld. Sie benötigen einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher und einen Ersatzakku Typ 803035 (Li-Ionen, 3,7 V, 800 mAh, mit Steckverbinder). Informationen zur Beschaffung finden Sie auf trinki.info.



⚠ Achtung: Akku nicht beschädigen, durchstechen, verbiegen oder kurzschließen. Nur Akkutyp 803035 verwenden. Alten Akku getrennt entsorgen (siehe „Entsorgung“).

- 1 Schalter auf OFF, Kabel abziehen. Tastenfeld von einer Ecke aus abziehen, die 2 Schrauben darunter und die 2 anderen lösen.
- 2 Gehäusehälften vorsichtig voneinander abnehmen.
- 3 Akkustecker aus der Buchse ziehen – am Stecker anfassen, nicht am Kabel. Akku herausnehmen.
- 4 Neuen Akku einstecken und einlegen. Kabel nicht einklemmen.
- 5 Gehäuse schließen, 4 Schrauben eindrehen, Tastenfeld gerade auflegen und fest andrücken. Einschalten und prüfen.

Sicherheitshinweise

⚠ Warnung – Lithium-Ionen-Akku

Nicht ins Feuer werfen, nicht erhitzen, nicht beschädigen. Gerät nicht öffnen – ausgenommen zum Wechseln des Akkus nach dieser Bedienungsanleitung. Nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C laden und betreiben. Nicht über 45 °C lagern (z. B. nicht im Auto oder in der prallen Sonne). Bei Beschädigung, Verformung oder Geruchsentwicklung nicht weiterverwenden.

- Laden Sie das Gerät nur mit einem CE-gekennzeichneten USB-Netzteil mit 5 V und mindestens 1 A. Ein Netzteil ist nicht enthalten.
- USB-Netzteil nach dem Laden und bei Gewitter aus der Steckdose ziehen. Netzteil nie mit nassen Händen anfassen.
- Vor Nässe, hoher Luftfeuchtigkeit, Stößen und Herunterfallen schützen. Nicht in Wasser tauchen.
- Gerät, Kabel oder Akku nicht mehr verwenden, wenn sie beschädigt sind oder nicht mehr richtig funktionieren.
- Der Erinnerungston erreicht bis zu 85 dB (in 30 cm Abstand). Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr.
- Kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Beim Wechseln des Akkus entstehen Kleinteile (Schrauben).
- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

Technische Daten

Modell	TRINKI® TK2-01, Getränkeuntersetzer mit Trinkerinnerung
Ladeeingang	5 V  1 A über USB-C
Ladezeit	ca. 3 Stunden
Betrieb und Laden	0 °C bis 45 °C
Timer	15, 30, 45, 60 Minuten
Erinnerung	Leuchtring, Ton (max. 85 dB in 30 cm Abstand)
Funk	kein Funkmodul

Eingebauter Akku

Lithium-Ionen, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh, ca. 15 g, Typ 803035
Hersteller des Akkus: Dongguan Aotai Digital Technology Co., Ltd., China
Herstelldatum: siehe Aufdruck auf dem Akku

Entsorgung



Akku vor der Entsorgung entnehmen und getrennt entsorgen.

Das Symbol bedeutet: Gerät und Akku gehören nicht in den Hausmüll. Gerät bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte, Akku bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgeben (z. B. Wertstoffhof, Handel). Stecker des Altakkus mit Klebeband isolieren. TRINKI® speichert keine personenbezogenen Daten.

Konformität



Die BSN BürgerServiceNetz UG (haftungsbeschränkt) erklärt, dass TRINKI® TK2-01 den Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht. EU-Konformitätserklärung: trinki.info